

ВОНÉМЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический (ПСЭ)

Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном.
Проверяйте правильность заполнения

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ВОНЕМЕ АРТ.721

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.
- Установка полотенцесушителя должна проводиться только профессионалами.
- Распаковывайте изделие аккуратно.

Необходимые инструменты



Отвертка




Уровень



Рулетка




Карандаш



Молоток




Перчатки

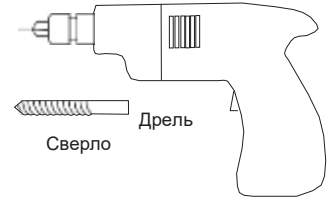

Дрель
Сверло

Полотенцесушитель

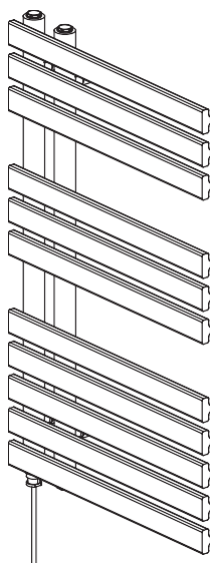

Крепежные трубки




Декоративная крышка
x1




Закругленная труба
x1

	Washer	x4
	Masonry Wall Plug (St4.8*60)	x4
	Expansion Pipe (Ф8*60)	x4
	Cone Point Set Screw M5	x1
	Flat End Screw M5	x1
	Screw (M5*12)	x4
	Cross Recessed Countersunk Head Screw (M6*25)	x4
	Internal Hexagonal Wrench (S2.5x60)	x1
	Tapping Screw (St4*30)	x2
	Expansion Pipe (Ф8*36.5)	x2


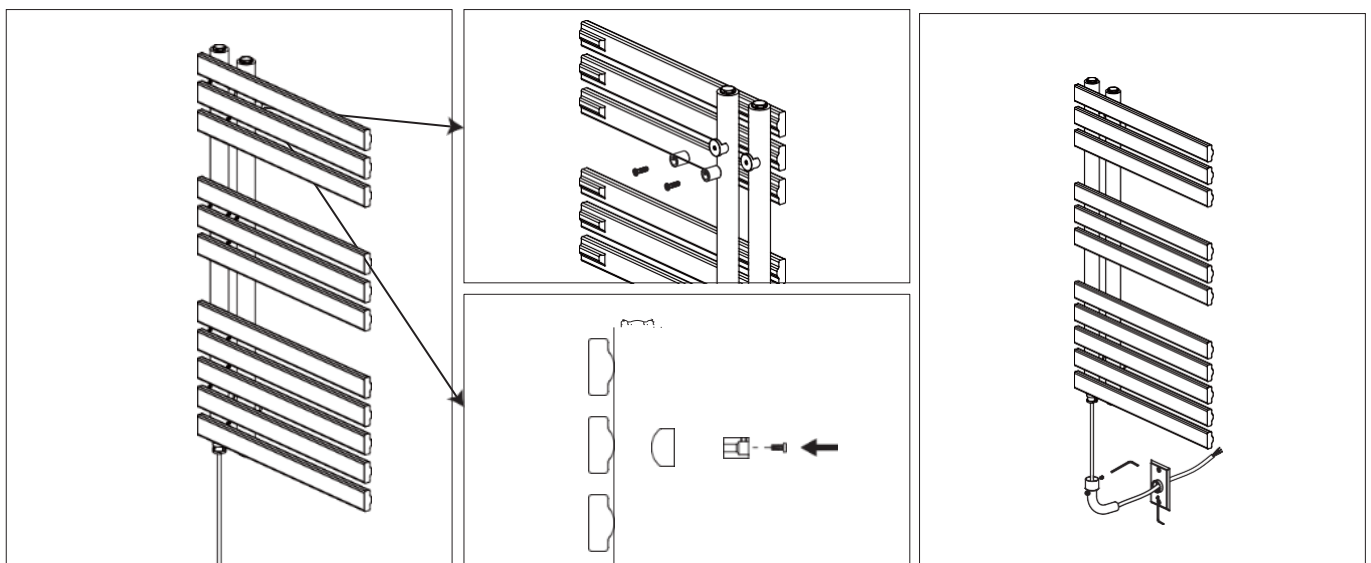


Шаг1. Закрепите крепежные трубки к полотенцесушителю с помощью винтов


Шаг2. Пропустите провода сквозь закругленную трубу и декоративную крышку. Закрепите с помощью шестигранного ключа.

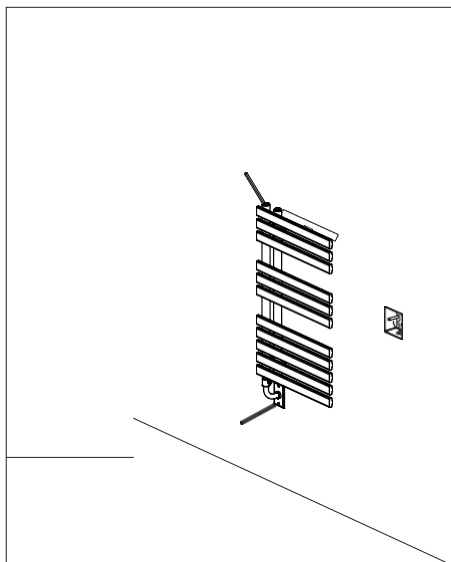


Шаг3. Приложите полотенцесушитель к стене, проверьте с помощью уровня. Отметьте 4 места крепления крепежных трубок и декоративной крышки на стене.

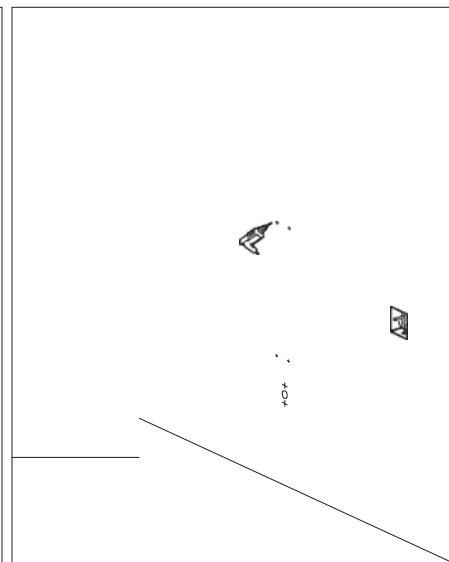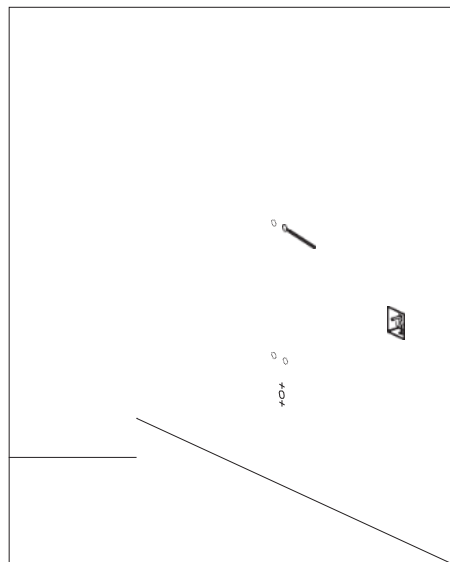


Шаг4. Просверлите отверстия в стене.

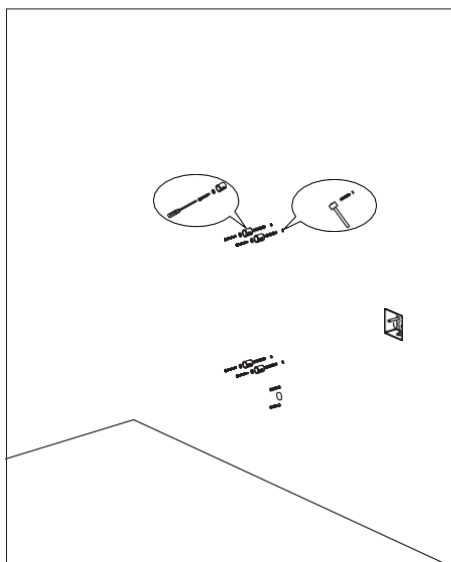


Шаг5. Закрепите крепежные трубки на стене.

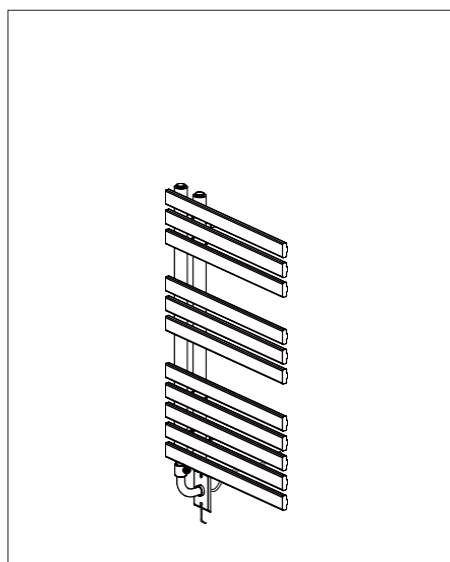



Шаг6. Отсоедините декоративную крышку от полотенцесушителя.

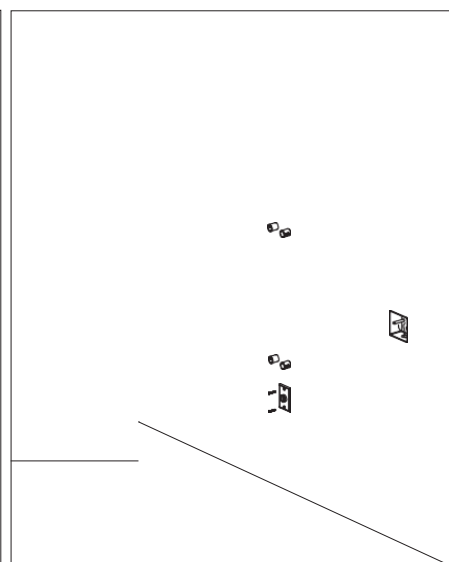

Шаг7. Установите декоративную крышку на стене.

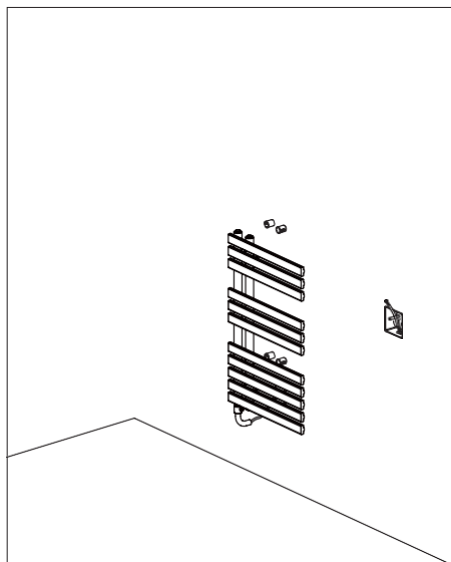

Шаг8. Пропустите провода сквозь декоративную крышку. Установите полотенцесушитель на стену и закрепите к крепежным трубкам. Закрепите декоративную крышку и закругленную трубу.

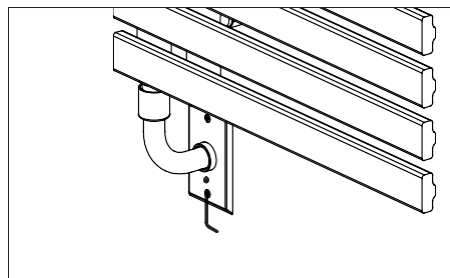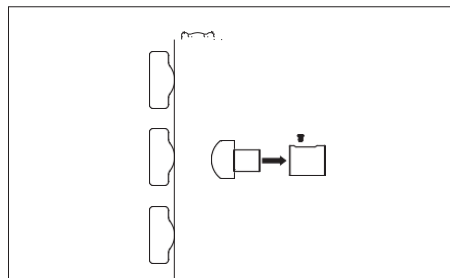


Руководство по эксплуатации


1. Основные данные:

- а) Требования по электросети: AC230V/50HZ
- б) Температурный диапазон: 7 ~ 40°C
- с) Временной диапазон: 24-часовая система
- д) Диапазон по дням: Настройка на экране 1~7 дней
- е) Вид обработки - полировка, гальваника, ионно-плазменное напыление, покраска.


ЭКРАН LCD

2. Отображаемые значки на экране:

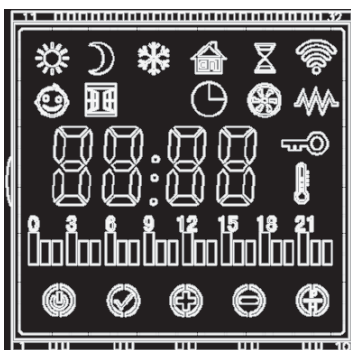

3.1 Комфортный режим: Настройка дневной температуры устанавливается индивидуально, отображается при нажатии , температурный диапазон 7°C ~ 40°C.

3.2 Экономичный режим: Настройка ночной температуры устанавливается индивидуально, отображается при нажатии , температурный диапазон 7°C ~ 40°C.


3.3 Режим разморозки: температура зафиксирована на 7°C, отображается при нажатии , температуру невозможно изменить.

3.4 Режим выбора времени: Значок .

3.5 Полное отключение, Значок .

3.6 Принудительный нагрев: температура нагрева не регулируется, значок .

3.7 Дисплей отображения настройки времени и температуры: Значок .

3.8 Функция нагрева: Статус работы нагревательного элемента, значок .

3.9 Блокировка от детей: Значок .

3.10 Часовая шкала: настройка времени 0-23 часа, значок .

3.11 Остальные значки:



Вкл.



Функц.клавиши



Добавить



убавить



принудительный нагрев

3. Настройки режимов:


4.1 Включение: короткое нажатие 


4.2 Комфортный режим : Температура по умолчанию 19°C:




Для настройки температуры используйте короткое нажатие  или 

Короткое нажатие  переводит в Экономичный режим;


4.3 Экономичный режим : Температура по умолчанию 15.5°C:

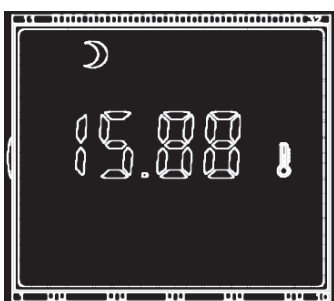

Для настройки температуры используйте короткое нажатие  или 


Короткое нажатие  переводит в Режим разморозки;


Режим разморозки : Температура по умолчанию 7°C:

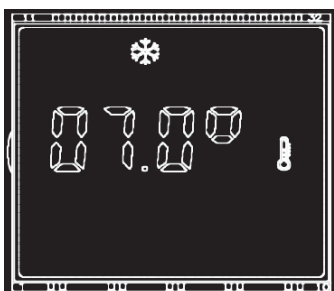


Температуру в режиме разморозки невозможно изменить.


Короткое нажатие  переводит в Режим настройки времени работы;

4.4 Режим настройки времени работы : Возможна настройка времени работы по дням недели, а также настройка суточной работы. Для правильной настройки не забудьте настроить актуальное время.

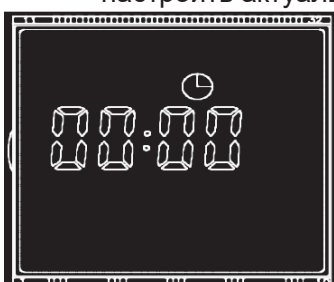




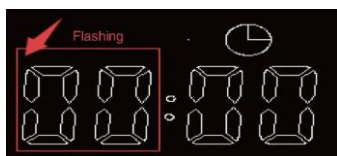


4.4.1 Настройка времени: При первичной настройке времени «моргает» "00:00, нажмите и держите 3 секунды значок  Затем начнет «моргать» значок часов "00"

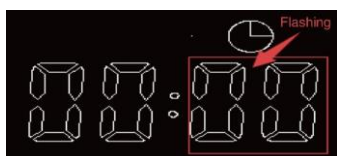


Для настройки часов используйте Короткое нажатие  или 




Короткое нажатие  переводит в Режим настройки минут, «моргает» "00"




Для настройки часов используйте Короткое нажатие  или 
Короткое нажатие  переводит в Режим  или  настройки недельной работы

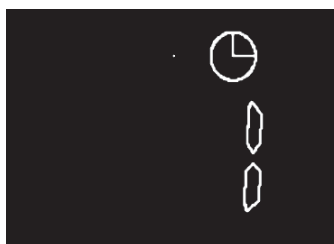

4.4.2 Режим настройки недельной работы




Для настройки дней используйте Короткое нажатие  или 
Цифра- 1 значит Понедельник, а 7-, соответственно, Воскресенье
Короткое нажатие  переводит в Режим настройки суточной работы

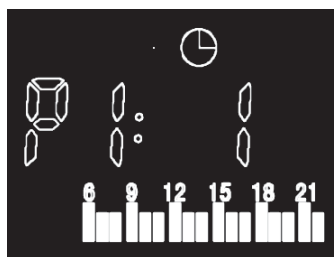4.4.3 Режим настройки суточной работы:



Настройки суточной программы (P1-P9), отражаются на временной шкале (Значок  показывает, что в данное время установлен Комфортный режим и это отражено на часовой шкале. Значок  показывает, что в данное время установлен Экономичный режим.

P1: Комфортный режим 6:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)

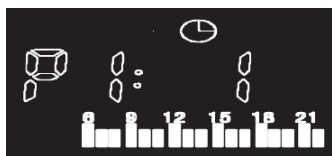

P2: Комфортный режим 19:00 to 6:00 (Экономичный режим в остальное время)

P3: Комфортный режим 06:00-09:00 и 16:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)


P4: Комфортный режим 6:00-9:00, 12:00-14:00 и 16:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)




P5: Экономичный режим 00:00-24:00




P6: Комфортный режим 00:00-24:00

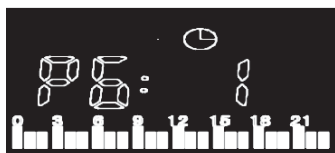


P7: Комфортный режим 16:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)

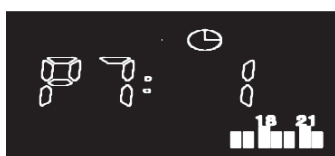

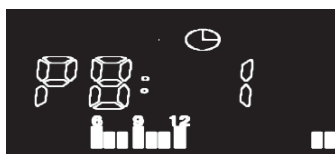

P8: Комфортный режим 6:00-12:00 и 22:00-23:00 (Экономичный режим в остальное время)



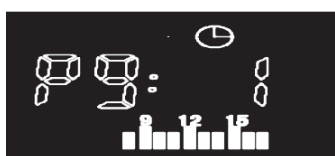

P9: Комфортный режим 8:00-17:00 (Экономичный режим в остальное время)







Короткое нажатия значка  после настройки программ для Понедельника и дает возможность настройки программ для Вторника-Субботы


После настройки программ короткое нажатие значка  запускает режим работы.

Режим принудительного нагрева  : При работающем полотенцесушителе короткое нажатие  запускает Усиленный режим. Short press  , Усиленный режим может быть настроен на 30мин, 60мин, 90мин и 120мин работы. Для настройки времени используйте Короткое нажатие  или 

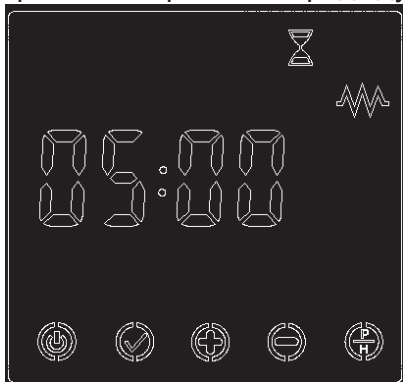4.5 Обратный отсчет идет по-минутно. После завершения обратного отчета устройство вернется в предыдущий режим работы.



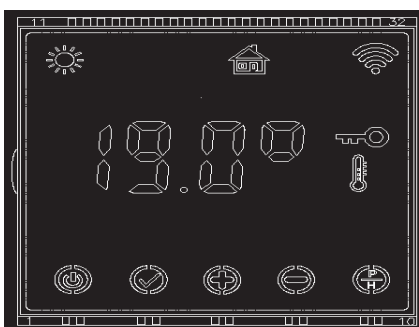

4.6 Блокировка от детей  : Одновременное нажатие на 3сек. значков   включает режим блокировки от детей



Долгое одновременное нажатие   отключает режим блокировки;

4. Возврат к заводским настройкам:

Долгое нажатие 10сек значка  приводит к возврату к заводским настройкам. Экран горит 3сек и отключается. Нажмите значок  для перезапуска, 1. При заводских настройках температура Комфортного режима 19°C, температура Экономичного режима 15.5°C.

5. Для сохранения полировки поверхности запрещается применять абразивные и иные агрессивные моющие средства. Для ежедневного ухода за изделиями с покрытием Хром используйте исключительно нейтральные чистящие средства, либо специальные средства для очистки Хромированных смесителей. Для ежедневного ухода за изделиями с покрытием цвета Бронза, золото, белый, черный и др. используйте только мягкую тряпочку, смоченную в мыльном растворе. После чего протрите изделие чистой мокрой тряпочкой и вытрите насухо.

Не используйте:

абразивные, царапающие материалы и губки, тряпочки на основе микроволокон, чистящие средства с летучими кислотами, например, соляную или уксусную кислоты, порошки с твердыми частицами, отбеливающие средства, хлорсодержащие вещества, щелочи, Cilit и т.д. Использование вышеуказанных средств ведет к нарушению покрытия и отказу в Гарантийном обслуживании изделия.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия.

Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки, прокладки, эксцентрики, вентили. Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, прокладки, эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно.

Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

7. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схемы подключения;
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при несоблюдении правил ухода, см. пункт 5.7.
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течении гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торговая организация (магазин) _____

Телефон № _____

Адрес: _____ М.П.

Наименование изделия _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Покупатель _____ / _____ / Подпись
Ф.И.О

Продавец _____ / _____ / Подпись
Ф.И.О




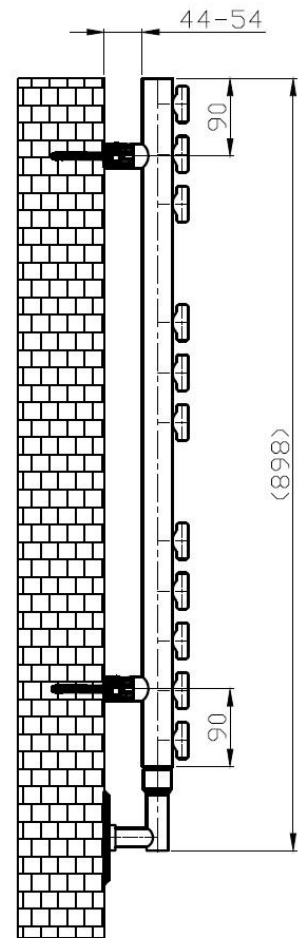


Схема подключения к терморегулятору

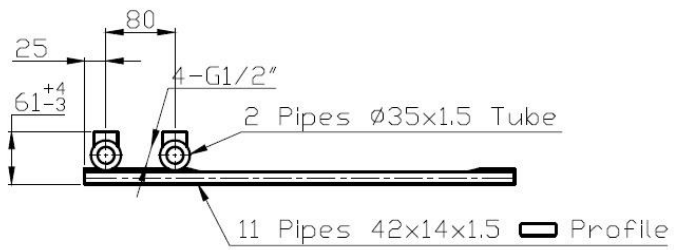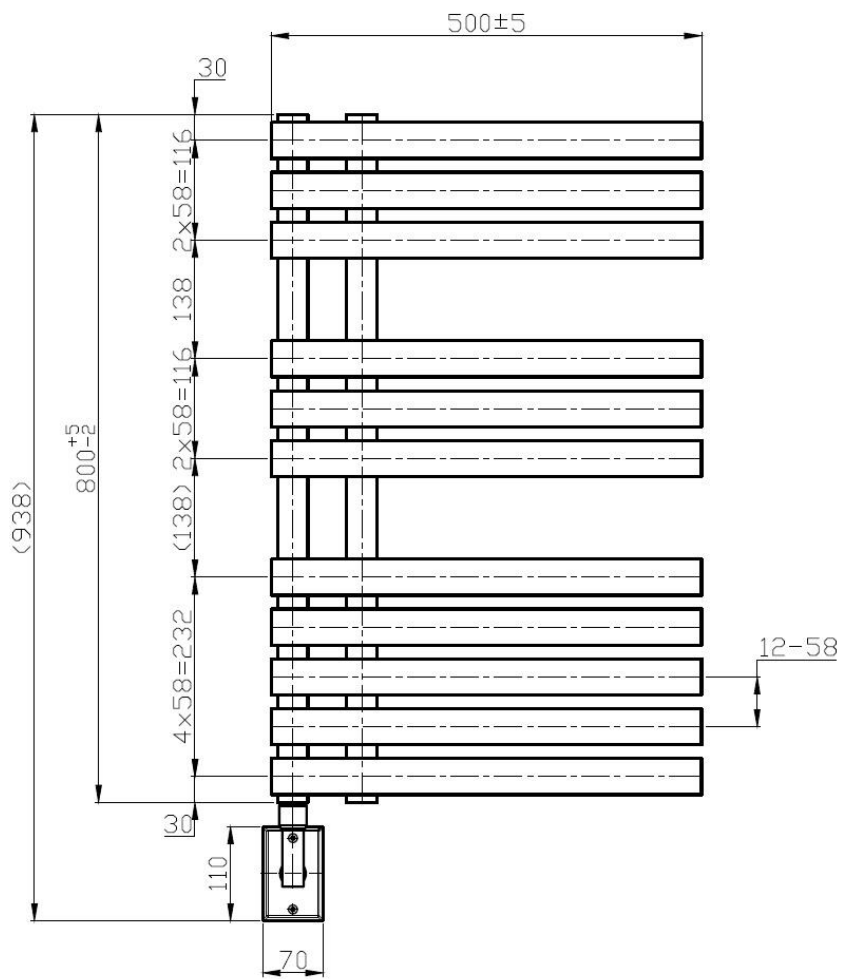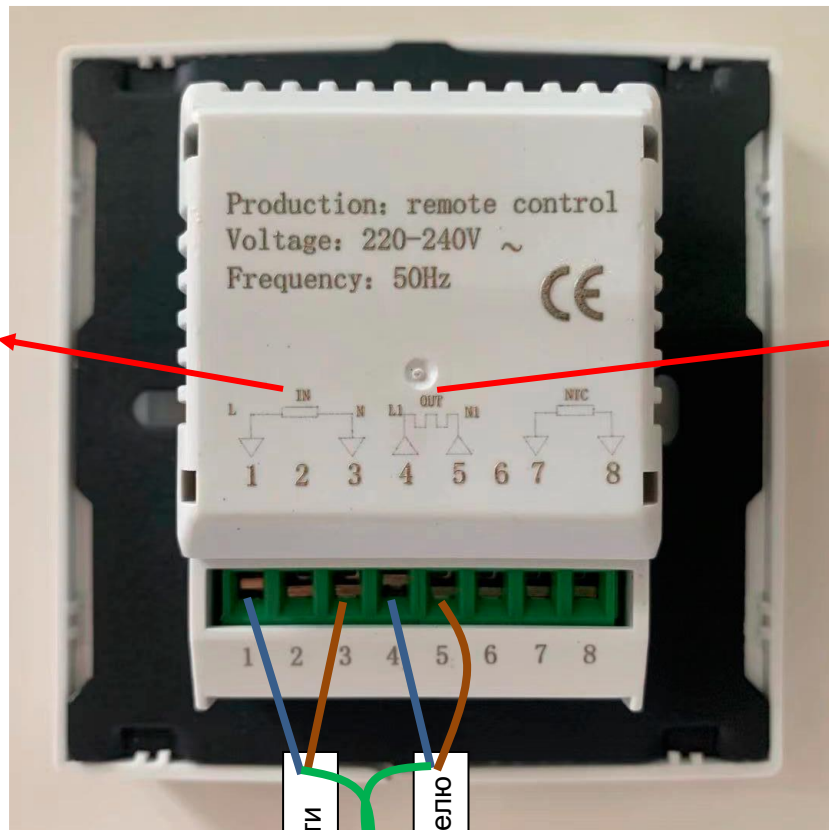




Вход от электросети
1 - фаза
3 - ноль

Выход питания
полотенцесушителя
4- фаза
5 - ноль

От электросети

К полотенцесушителю

Земля (соединить вместе)

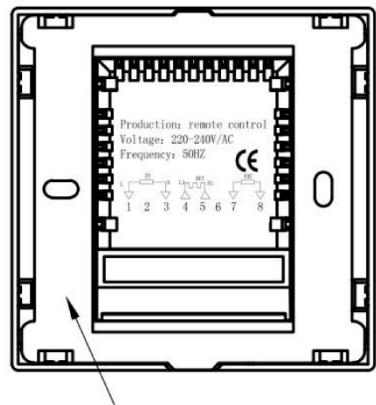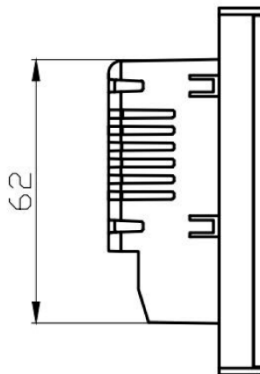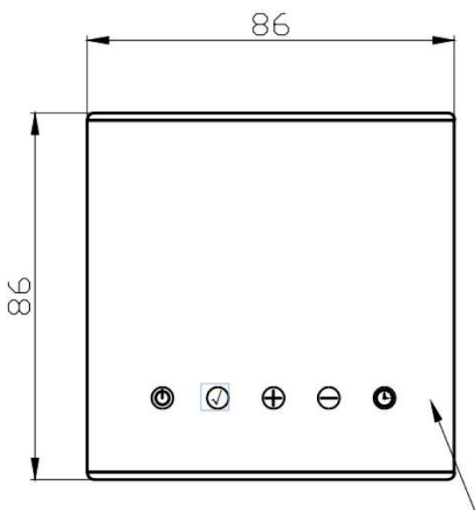

✓ LCD DISPLAY

Removable installation panel