




C2090

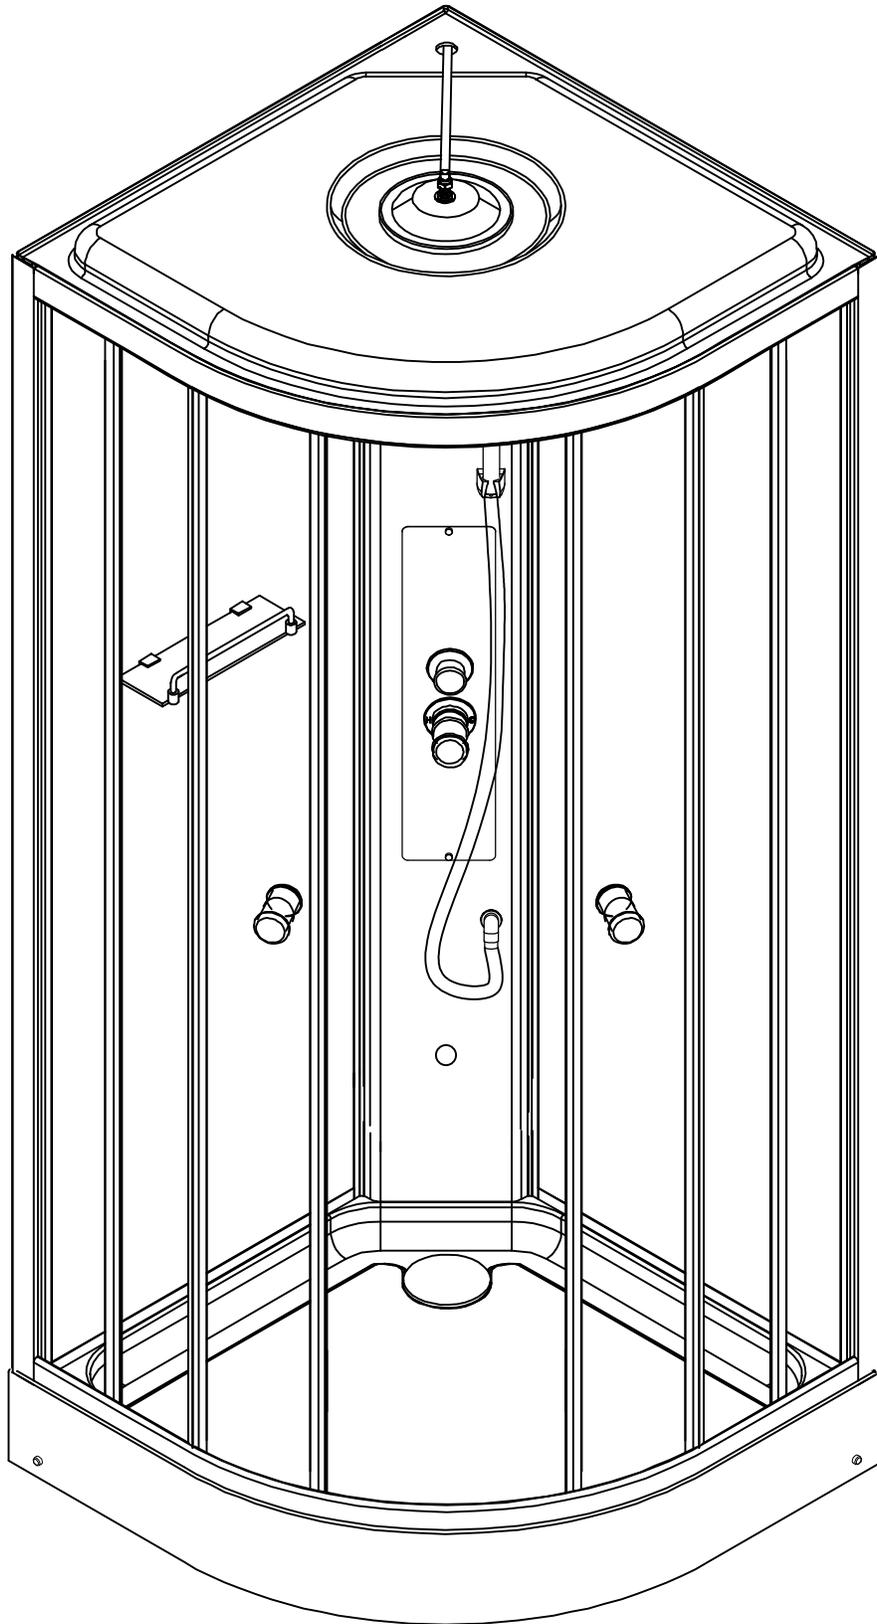





Сборка
изнутри

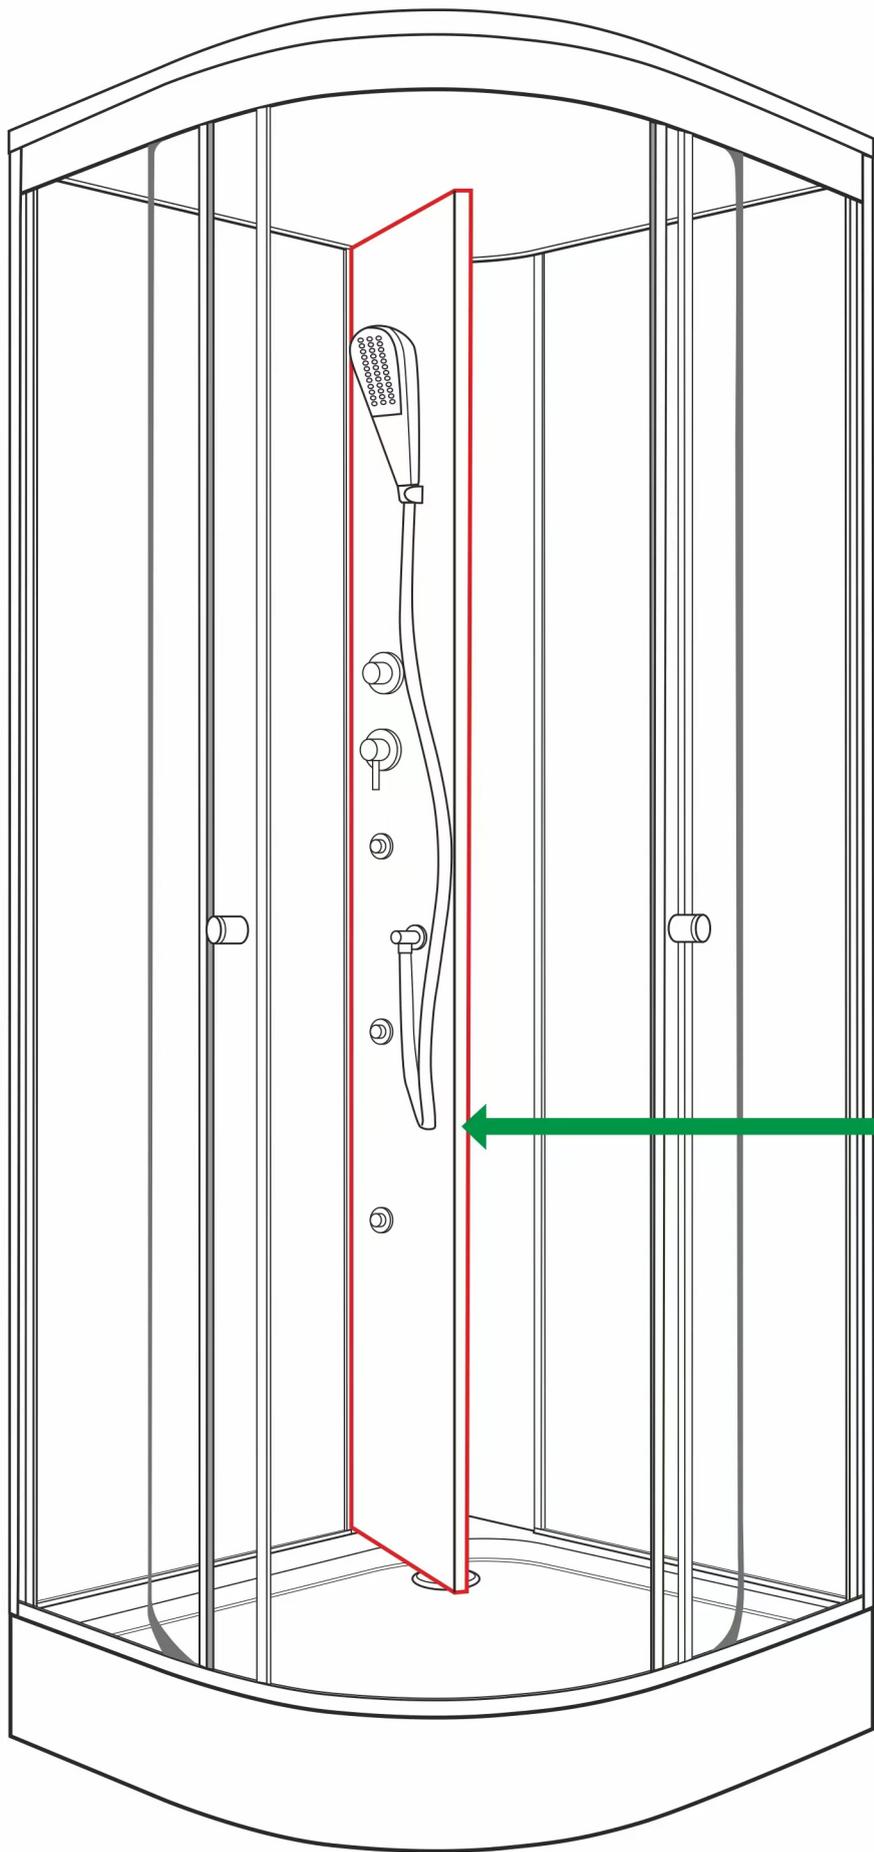

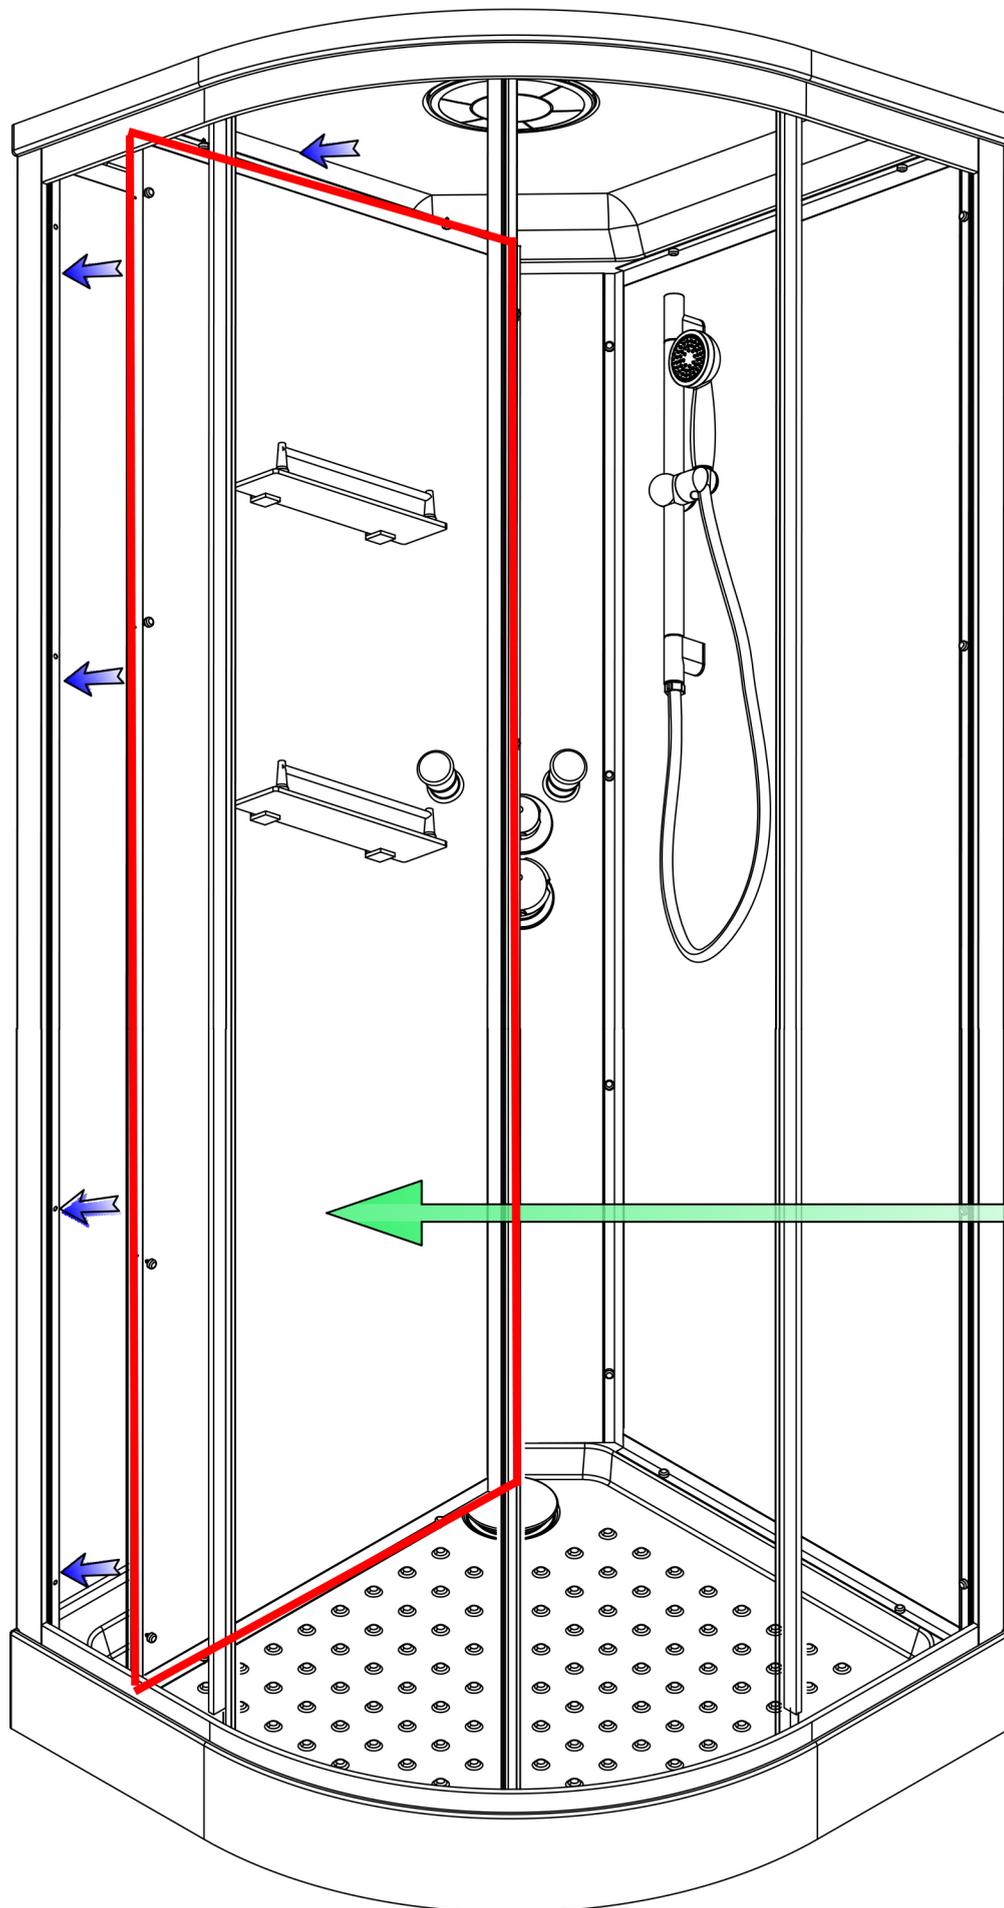


Сборка
ИЗНУТРИ

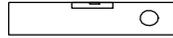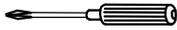

∅28


A1 X2	A2 X2	A3 X2	A4 X2	A5 ST4*10=4 X4
A6 X1	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X2
A11 X2	A12 X2	A13 X8	A14 X2	A15 X1
A16 X1	A17 X1	A18 X4	A19 X4	A20 X2
A21 X1	A22 =18	A23 ST4X30=8 ST4X12=16 ST4X10=8 ST4X20=8 ST4X6=8 X1	A24 X6	
A25 X2	A26 X4	M12=4 M12=21	L=150MM=5 L=115MM=1 	ST4X35=14 ST4X16=14 ST4X25=5
 X5	 X1	A27 X1		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

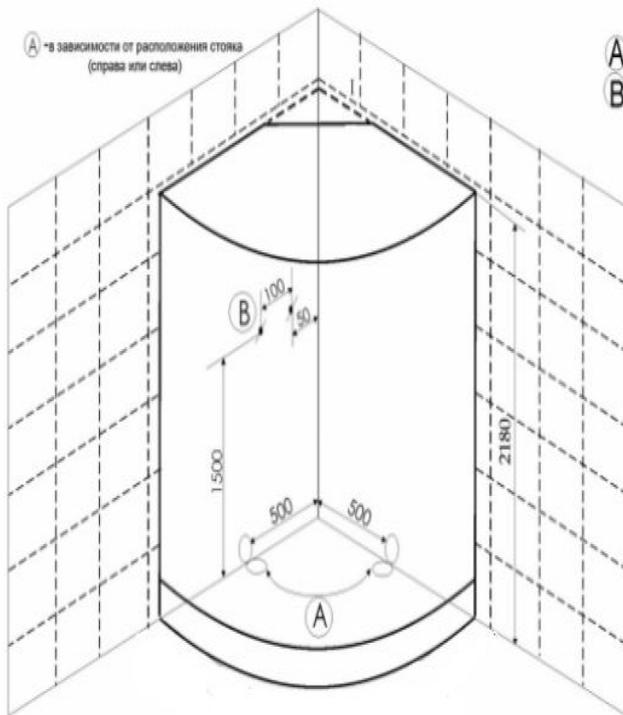


А - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

- А - вывод канализации
 В - вывод фитингов г/в и х/в

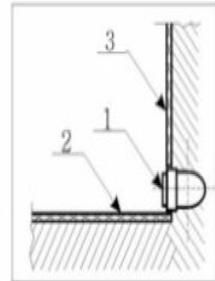

1. Вывод d 50
 2. Пол плитка
 3. Стена плитка

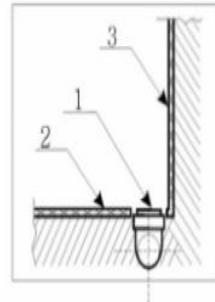







А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.




- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.






РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран APKOS® S	угольник SE SFF	труба d40 гоффрир.

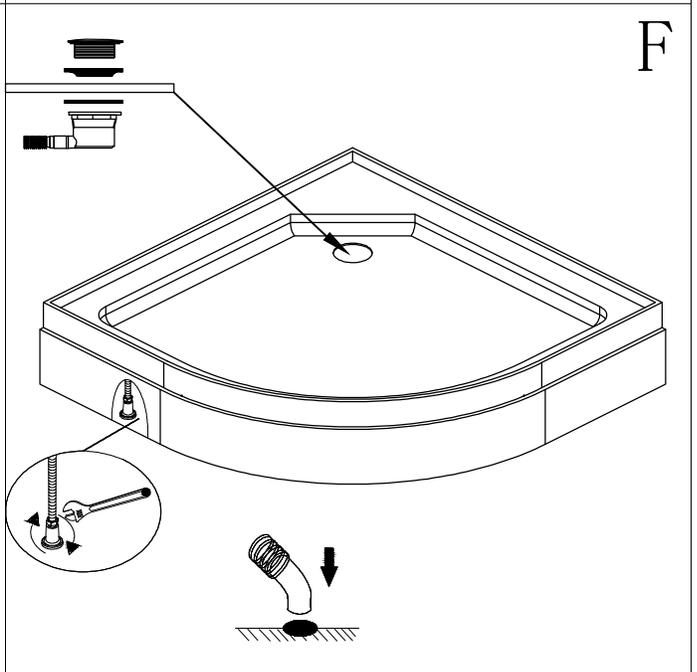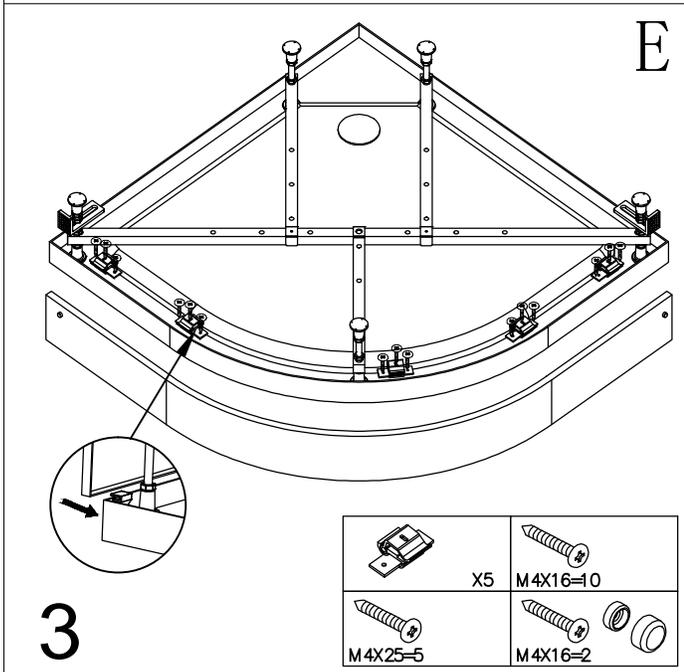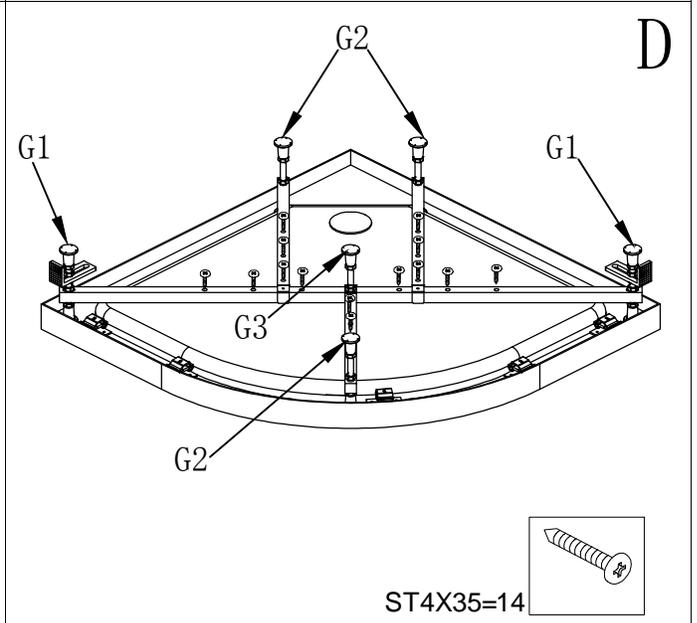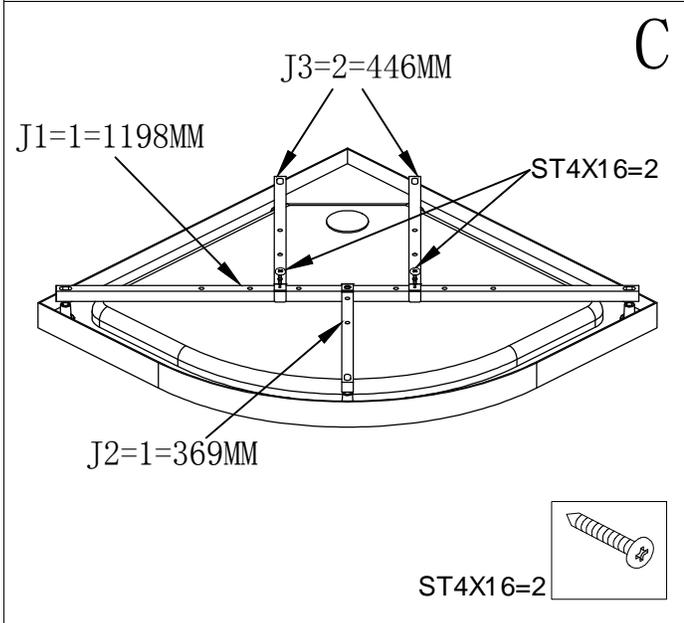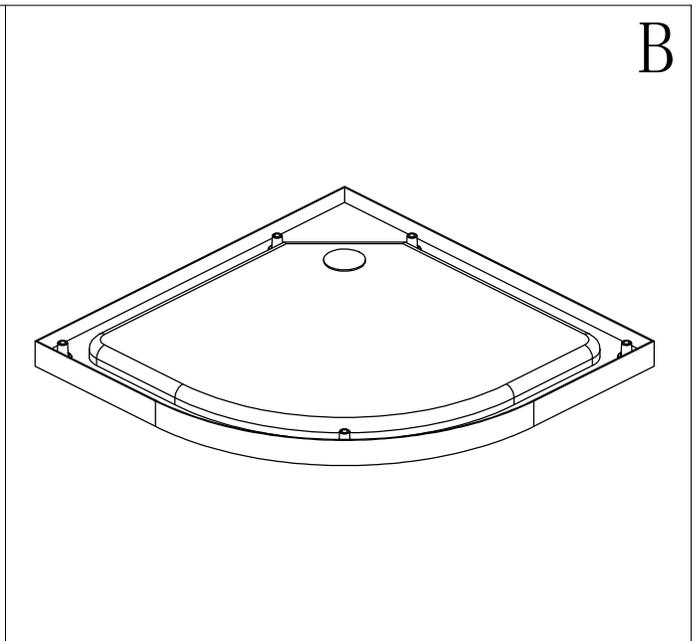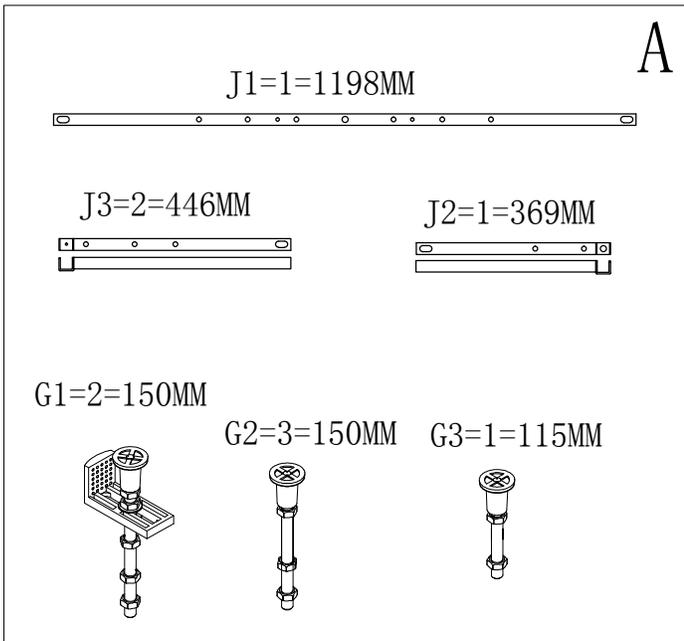

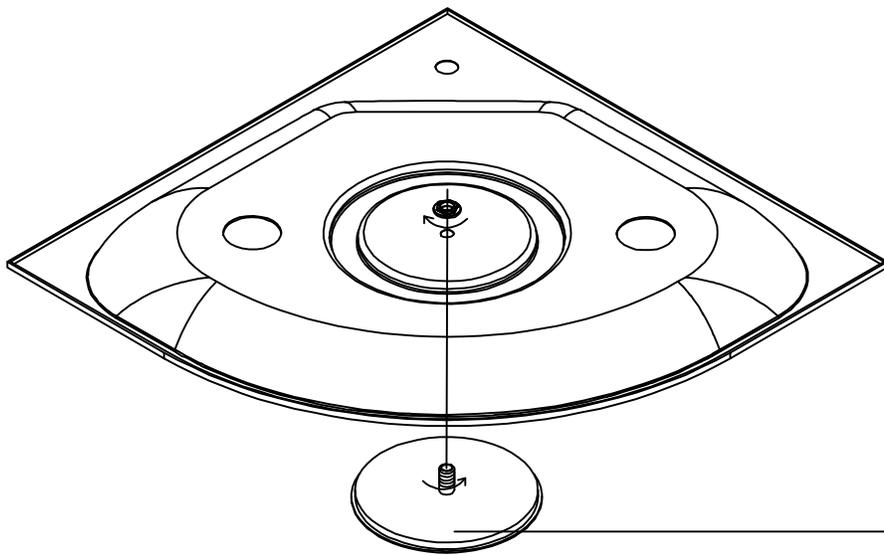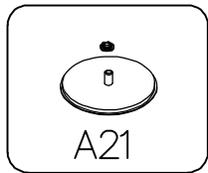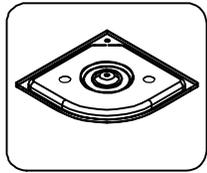


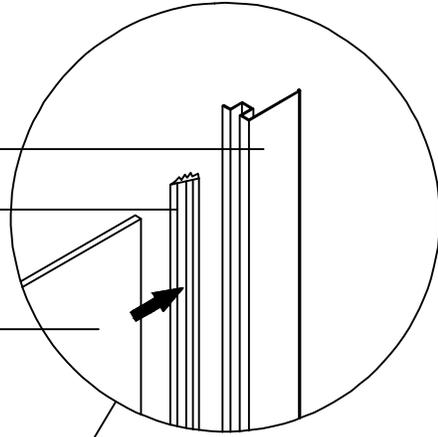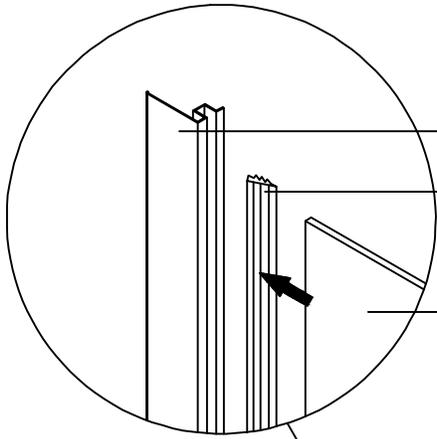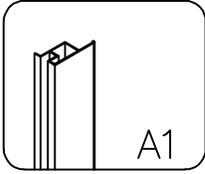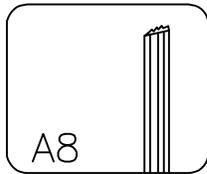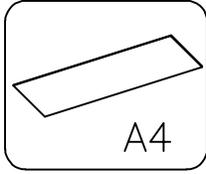



A1

A8

A4

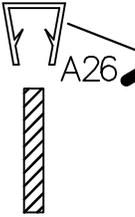


A26

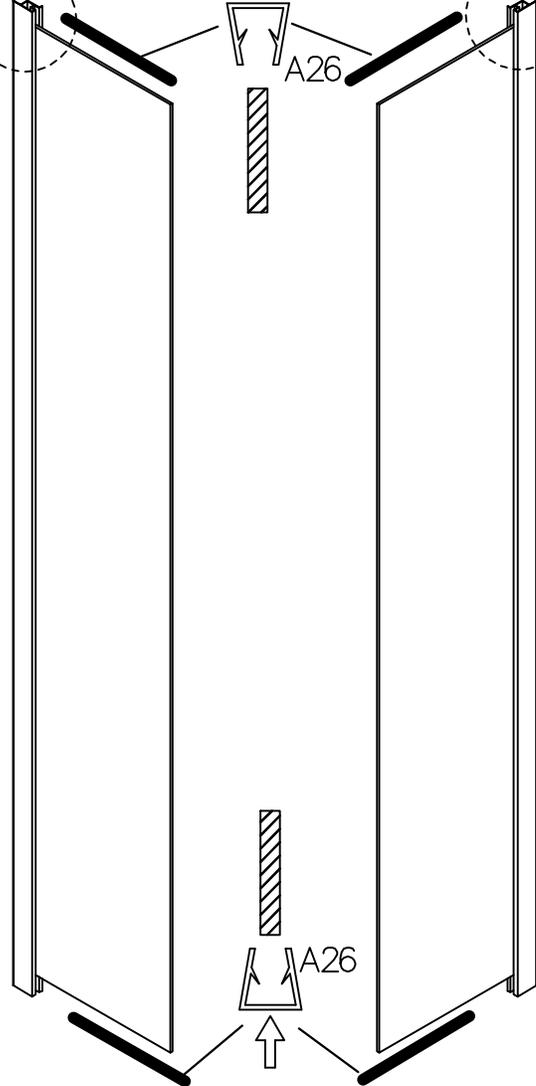


A26



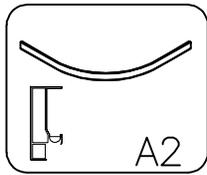

A2

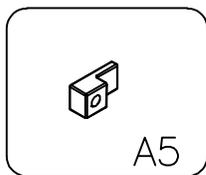

A5



ST4X10



ST4X30

